
Indicazioni per il Silvento ec

Silvento ec

Questa informazione è rivolta principalmente all'utente del Silvento ec. Si presume che i dispositivi, così come eventuali componenti aggiuntivi di ventilazione, siano stati installati e messi in funzione da un tecnico specializzato.
Si presume inoltre che sia noto quali dispositivi di ventilazione o componenti aggiuntivi siano stati installati e dove e come questi siano collegati.

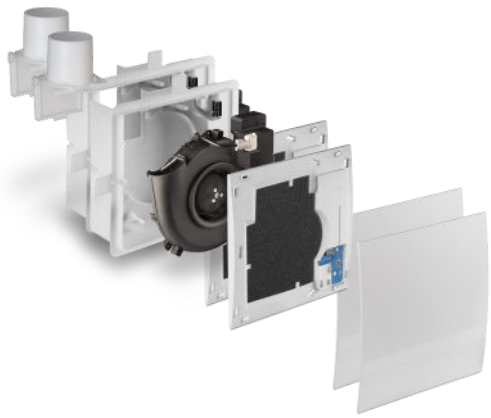

Il Silvento ec è un ventilatore di estrazione che, nei locali funzionali come cucina, bagno e WC, provvede a convogliare l'aria viziata e umida direttamente verso l'esterno attraverso la parete esterna o mediante un condotto di scarico.


Descrizioni e funzioni

Nei sistemi di sola estrazione, con i relativi ingressi d'aria passivi a parete esterna nei locali abitativi, questi ventilatori funzionano permanentemente a carico di base e possono essere eventualmente commutati anche sul cosiddetto livello di ventilazione a richiesta.

Se nei locali abitativi sono stati installati dispositivi con recupero di calore (e² o Ne^{xx}t), questi ventilatori rimangono spenti e si attivano solo in caso di necessità o utilizzo.

Silvento ec con scheda base
I dispositivi commutabili possono essere collegati all'interruttore della luce, azionabili separatamente con un interruttore On/Off oppure dotati del nostro rilevatore di movimento.
Il Silvento ec dispone di otto livelli di ventilazione tra 0 e 60 m³/h, un livello di ventilazione di base e un livello di ventilazione a richiesta. Inoltre possono essere attivati il tempo di ritardo allo spegnimento, la funzione di intervallo e il ritardo all'accensione. I valori della ventilazione di base e/o a richiesta sono stati calcolati nel concetto di ventilazione; per eventuali domande può rivolgersi all'installatore, all'architetto o al progettista.

Silvento ec con scheda comfort
Se è installata la scheda comfort, il ventilatore dispone, oltre alle funzioni della scheda base, di una regolazione comfort continua di umidità e temperatura. La regolazione dell'umidità avviene in modo completamente automatico e il ventilatore non necessita di alcun interruttore aggiuntivo. Tuttavia, per ragioni di comfort, può essere installato un interruttore per l'attivazione della ventilazione a richiesta e/o per il funzionamento ridotto.

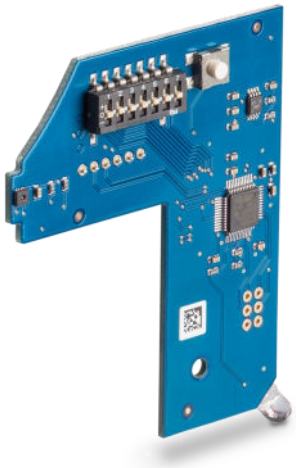

Si prega di chiedere informazioni al riguardo al proprio installatore, architetto o progettista.

Funzionamento

Funzioni del Silvento ec e il LED rosso sul pannello interno
Al primo avviamento e dopo un'interruzione di corrente, la funzionalità operativa viene segnalata con un breve lampeggio (1, 2 o 3 volte, a seconda della versione software).

Funzionamento a intervalli
Se nei locali abitativi sono stati installati dispositivi con recupero di calore, può essere attivata la funzione intervallo. Con l'intervallo attivo, il contatore avvia il ventilatore ogni 4 o 2 ore dopo l'ultimo spegnimento. La durata della ventilazione è quindi di 30 o 15 minuti.

Ritardo all'accensione
Durante il ritardo all'accensione il LED rosso può pulsare, a seconda della programmazione. Questa impostazione può essere modificata da un'impresa specializzata/installatore.


Tempo di ritardo allo spegnimento
A seconda dell'attivazione, può essere impostato un ritardo allo spegnimento di 15 o 30 minuti.

Spegnimento antigelo
Se la temperatura ambiente scende sotto gli 8 °C per più di 1 ora, il ventilatore si spegne. Quando la temperatura supera i 15 °C, il ventilatore si riaccende. Questa funzione serve a evitare che, in caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, i locali continuino a essere ventilati provocando un ulteriore abbassamento della temperatura.


Sostituzione del filtro

La necessità di una sostituzione del filtro viene segnalata dall'accensione continua del LED rosso.
Per procedere, rimuovere la copertura del pannello interno, estrarre il filtro e pulirlo in lavastoviglie oppure con acqua e detergente. Una volta asciutto, il filtro può essere reinserito nel portafiltro e la copertura del pannello interno può essere nuovamente agganciata.

I nostri filtri rigenerabili possono essere puliti senza problemi 4-5 volte prima di dover essere sostituiti.
Per azzerare l'indicatore di sostituzione filtro, premere il pulsante per 3 secondi. Il LED si spegne.
Se si desidera pulire il filtro prima che il LED rosso si accenda, è naturalmente possibile.
Per avviare un nuovo intervallo di pulizia, premere il pulsante per 15 secondi.

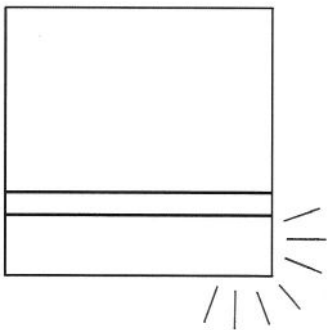

Leuchtanzeige leuchtet unter der Ecke

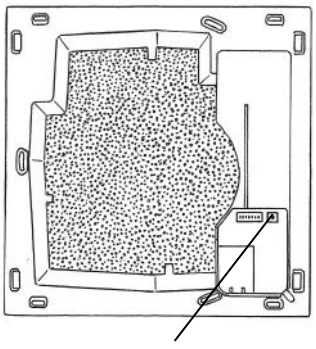

Taster zum Rücksetzen der Filterüberwachung

Messa fuori servizio dei dispositivi
In caso di inattività superiore a 6 mesi, fare eseguire la manutenzione completa di tutti i dispositivi da un tecnico specializzato.

Il vostro team LUNOS

02.22