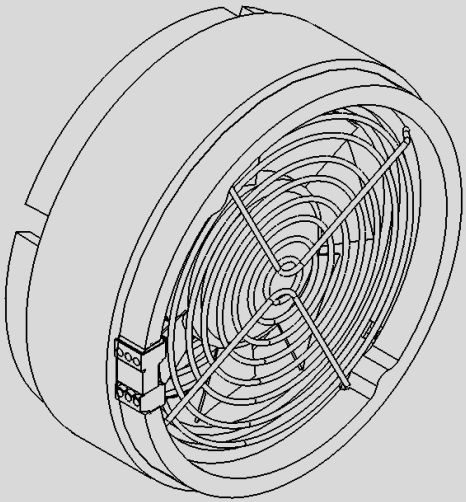



IT **Istruzioni di installazione per il passaggio d‘aria da parete interna ILD**

- Da inoltrare all‘utilizzatore -

EN **Installation Manual for the Inner wall air passage ILD**


- Please pass on to user -

9/R 160-500 36765
9/R 160-700 39891

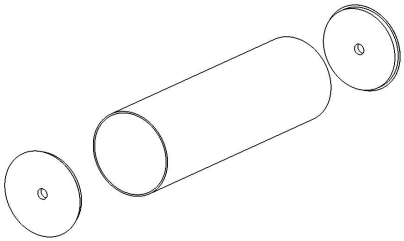


+

1

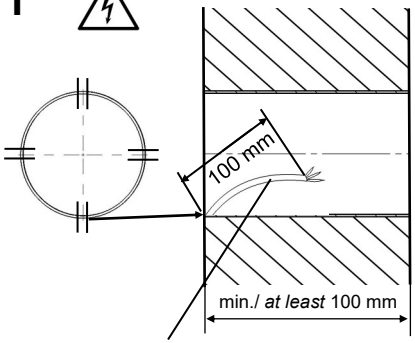


es. / *e.g.* J-Y(St)Y 2x2x0,8mm

2

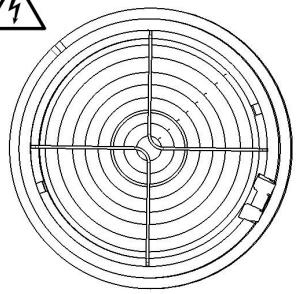


ILD 41188

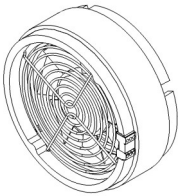

+


2 x 9/IBE
39851

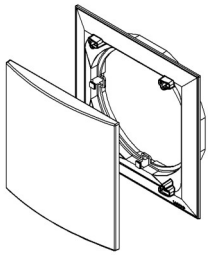

3


ILD

9/IBE

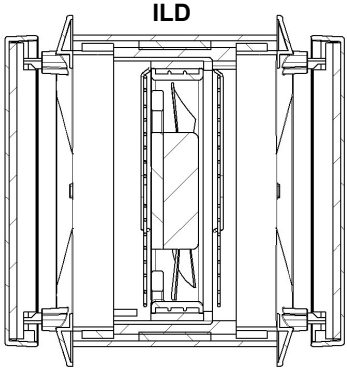

9/IBE

5/UNI-FT 40089

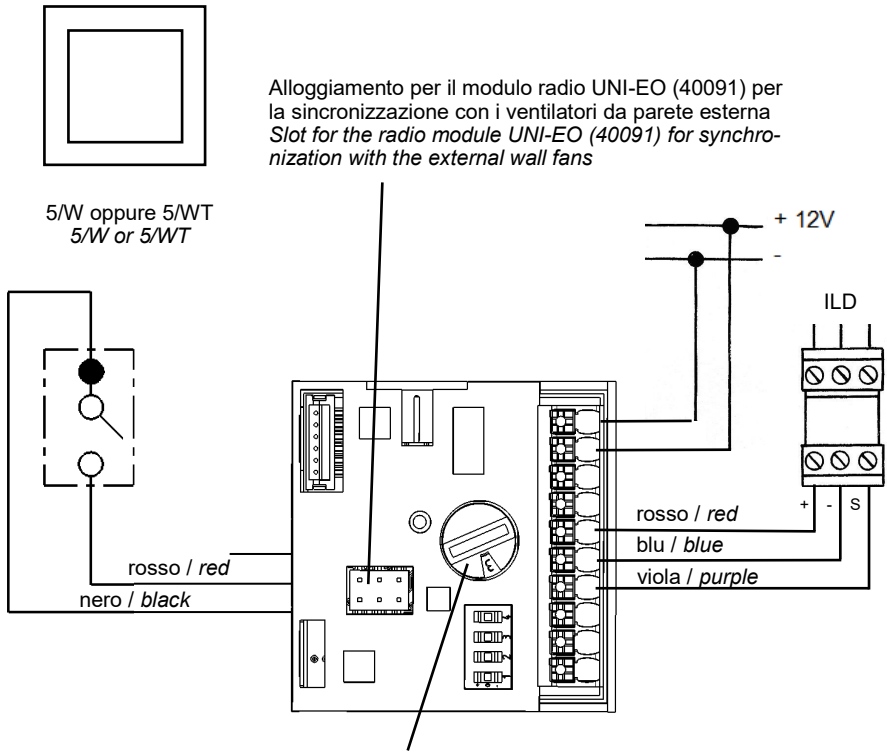

Dati tecnici / *Technical specifications*

Tensione di alimentazione / *Unit voltage*	12 V DC SELV, max. 12,6 V
Dimensioni (Ø x l) / *Dimensions (Ø x l)*	Ø 154 mm, 165 mm
Grado di protezione / *Protection class*	IP 22
Portata d'aria / *Volume flow*	26 - 40 m³/h
Potenza specifica assorbita / *Specific power consumption*	0,03 W/m³/h
Livello di potenza sonora / *Sound power level*	33 - 38 *dB (A)*
Livello di pressione sonora a 1 m / *Sound pressure level 1 m*	25 - 30 *dB (A)*
Livello di pressione sonora a 3 m / *Sound pressure level 3 m*	18 - 23 *dB (A)*

Indicazioni generali IT

Non posizionare il dispositivo sopra mobili, superfici o quadri delicati; la parete sotto il dispositivo deve rimanere libera.
Non installare il dispositivo sopra o in prossimità di termostati ambiente.

Collegamento elettrico

Attenzione: qualsiasi intervento di montaggio (collegamento alla rete e impostazione dei microinterruttori) deve essere eseguito solo con l'alimentazione completamente sezionata.
Prima di collegare il dispositivo di ventilazione alla rete, rendere privi di tensione tutti i conduttori di collegamento (sezionamento dalla rete con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ad esempio tramite interruttore automatico).Ogni circuito elettrico appartenente al ventilatore deve essere protetto da un dispositivo differenziale Salvavita / RCD.
Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

Installazioni aggiuntive ed elementi elettrici all'interno del dispositivo di ventilazione non sono consentiti. Schemi di collegamento per funzioni aggiuntive del ventilatore disponibili su richiesta.

Campo di impiego

Campo di temperatura di utilizzo - 15°C a + 40°C
Utilizzabile con umidità relativa fino al 65 % in ambienti interni (senza condensa). In caso di superamento dei limiti di utilizzo, spegnere il dispositivo e chiudere i pannelli interni. Garantire l'afflusso di aria fresca tramite ventilazione naturale delle finestre.

Pulizia

Pulire, se necessario, i pannelli interni e la telaio del pannello con un panno morbido e asciutto.
La pulizia non deve essere effettuata da bambini o da persone che, a causa di capacità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte, o per inesperienza o mancanza di conoscenze, non siano in grado di svolgere l'operazione in sicurezza.

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio separando correttamente i materiali.
Se si desidera dismettere il dispositivo, provvedere allo smaltimento secondo le normative vigenti.
Per informazioni rivolgersi al centro di raccolta comunale competente.

General information EN

Do not position the device above sensitive furniture, surfaces or pictures; the wall beneath the device should remain unused.
Do not position the device above or near room thermostats.

Electrical connection

Caution! Any assembly work (connection to power supply and setting of the miniature switches) may only be carried out after disconnecting the supply voltage.
Make sure that the supply voltage of all connection lines is voltage-free (dead). (Separation from the power supply with a minimum contact opening of 3 mm, e.g. electric fuse).
Each electric circuit of this ventilation system must be fitted with a residual current protection (e.g. FI switch/RCCB).
Electric connection only by a specialist.

Additional installations and electrical components in the ventilation unit are not allowed.
Connection diagrams for further fan functions upon request.

Operating range

Temperature range: -15°C to +40°C
Usable with relative humidity levels of up to 65% in the interior area (not condensing). The user is requested to switch off the unit and close the inner screen if the application limits are exceeded. Ensure fresh air supply by window ventilation.

Cleaning

If necessary wipe the inner screen and covering frame with a dry soft cloth.
Cleaning must not be carried out by children or by persons who are not able to operate the device safely due to their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or lack of knowledge.

Disposal

The packaging must be sorted before disposal. If you wish to dispose of the device, observe the currently applicable regulations. The municipal office in charge will provide information.

LUNOS energy-efficient
LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E422 02.22