Pannello interno Ne^{xx}t / Inside screen
Tipo / Type 9/NXT-IBF


Cod. art. / Order No.: 40089

Da inoltrare all'utilizzatore / Please pass on to user

Montaggio / *Installation*

Collegare il pannello di comando del pannello interno all'unità di controllo dell'inserto.

Connect the operating element of the inside screen to the control unit of the slide-in unit.

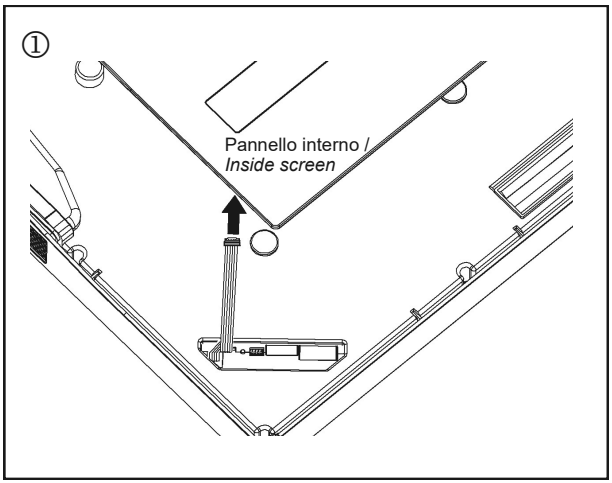


Montare il pannello interno: è fissato tramite magneti posizionati nei quattro punti di ancoraggio!

Installazione completata.

Place on the inside screen; it is held by magnets contained in the four fastening points!

Finished!

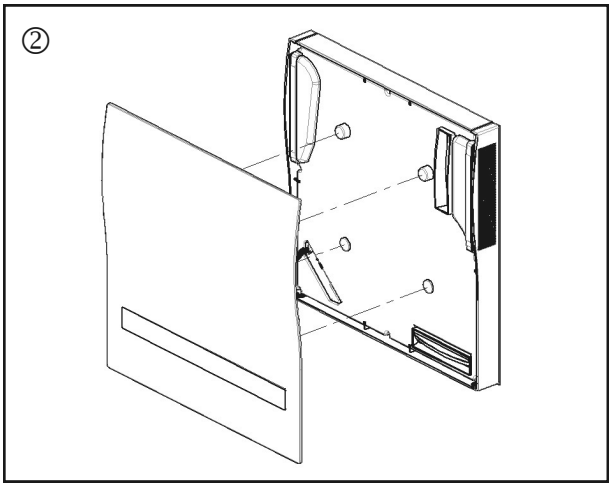



1	ON/OFF	Pulsante e indicatore
2	Riduzione portata d'aria	Pulsante
3	Livello di portat	Indicatore
4	Aumento portata d'aria Pulsante	Pulsante
5	Disattivazione retroilluminazione tasti	Pulsante e indicatore
6	Modalità estiv	Pulsante e indicatore
7	Funzionamento automatico	Pulsante e indicatore
8	Collegamento radio	Pulsante e indicatore
9	Indicatore protezione antigelo	Indicatore
10	Indicatore cambio filtro	Indicatore
11	Indicatore di errore	Indicatore

1	*ON/OFF*	*Key and indication*
2	*Volume flow less*	*Key*
3	*Volume flow stage*	*Indication*
4	*Volume flow more*	*Key*
5	*Possibility of the disconnection of the key back-lighting*	*Key and indication*
6	*Summer circuit*	*Key and indication*
7	*Automatic operation*	*Key and indication*
8	*WLAN*	*Key and indication*
9	*Antifreeze operation warning display*	*Indication*
10	*Filter change indication*	*Indication*
11	*Error indication*	*Indication*

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E283 02.22