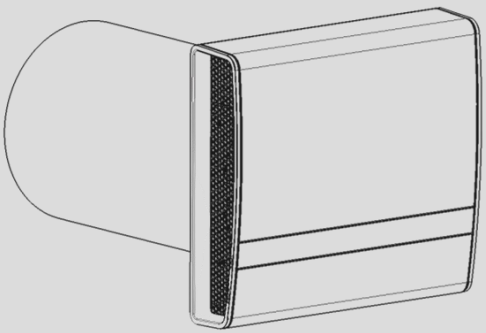
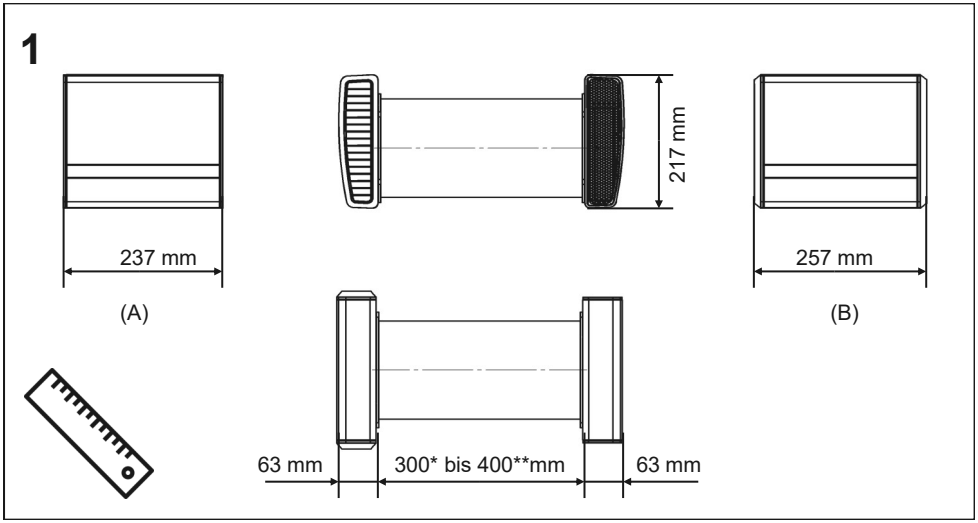


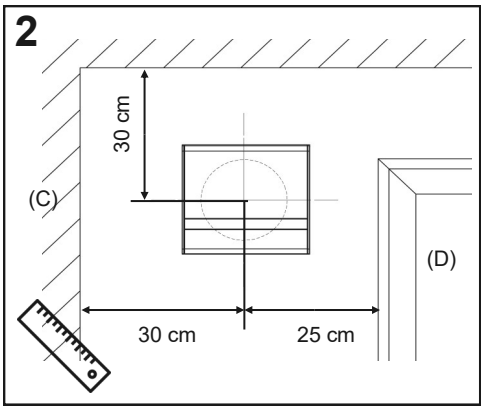
IT **Istruzioni di installazione Sistema di ventilazione de centralizzato con recupero del calore serie e^{go}**

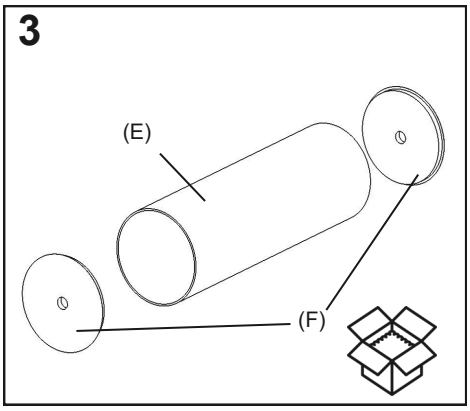
- Da inoltrare all‘utilizzatore -

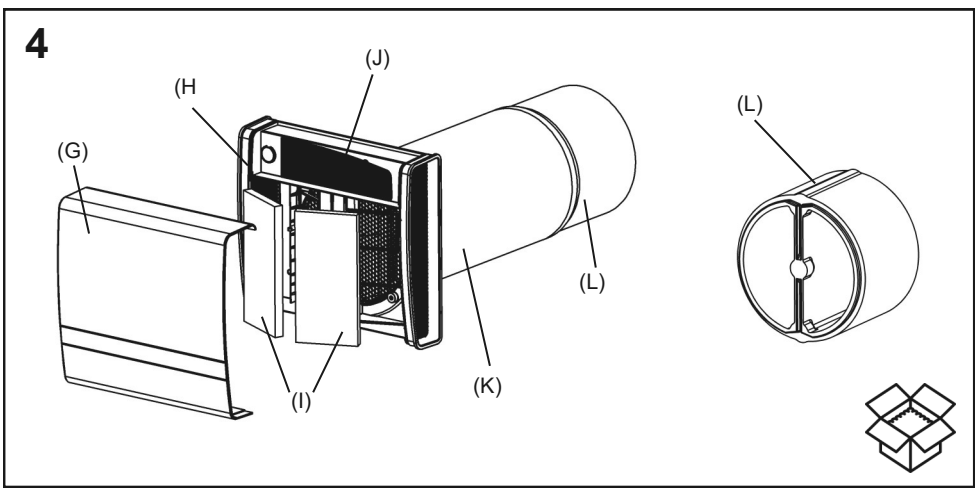
EN **Installation Manual Decentralised Ventilation System with Heat Recovery Series e^{go}**

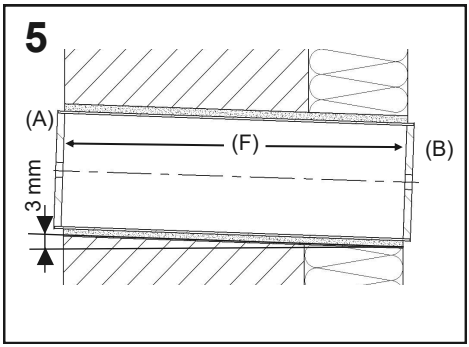
- Please pass on to user -

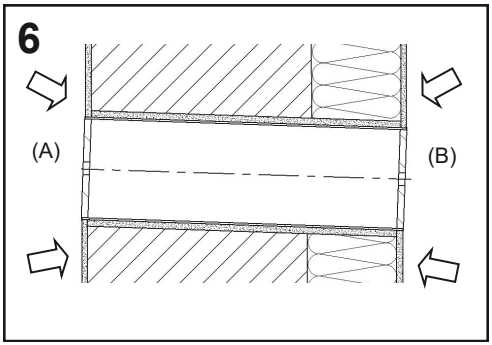

1
237 mm
(A)
217 mm
257 mm
(B)
63 mm
300* bis 400**mm
63 mm

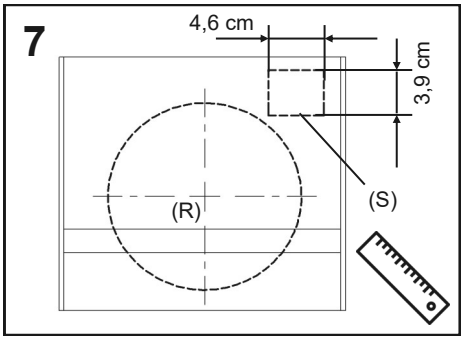

2
30 cm
(C)
(D)
30 cm
25 cm

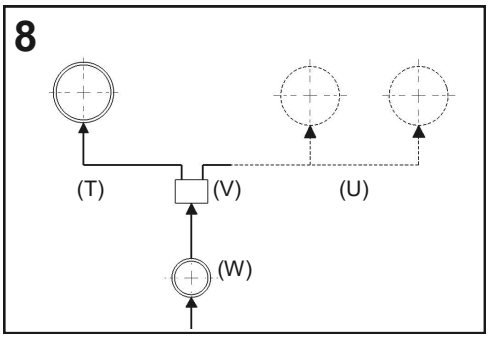

3
(E)
(F)

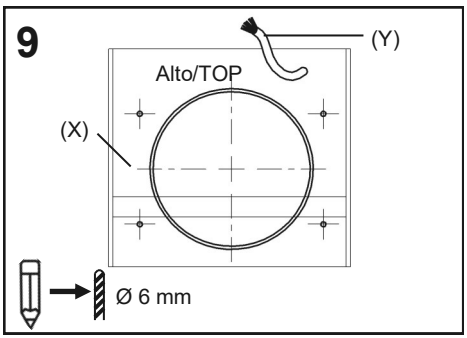

4
(J)
(H
(G)
(L)
(I)
(K)
(L)

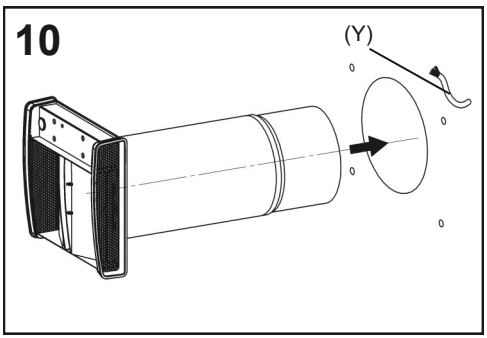

5
(A)
(F)
(B)
3 mm

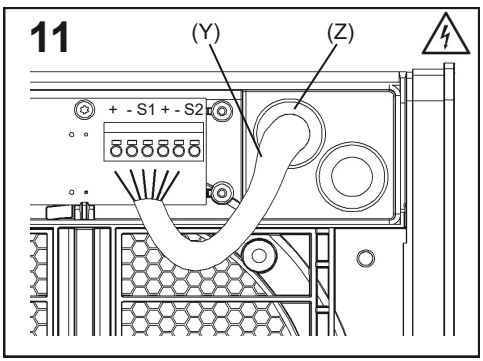

6
(A)
(B)

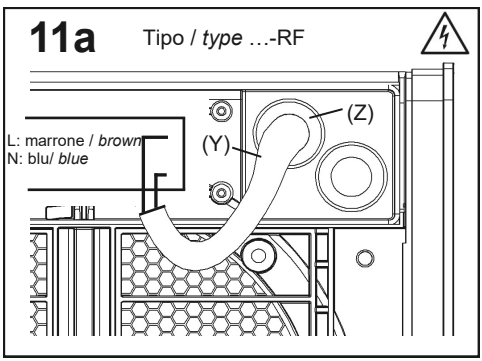

7
4,6 cm
3,9 cm
(R)
(S)


8
(T)
(V)
(U)
(W)


9
(Y)
Alto/TOP
(X)
Ø 6 mm

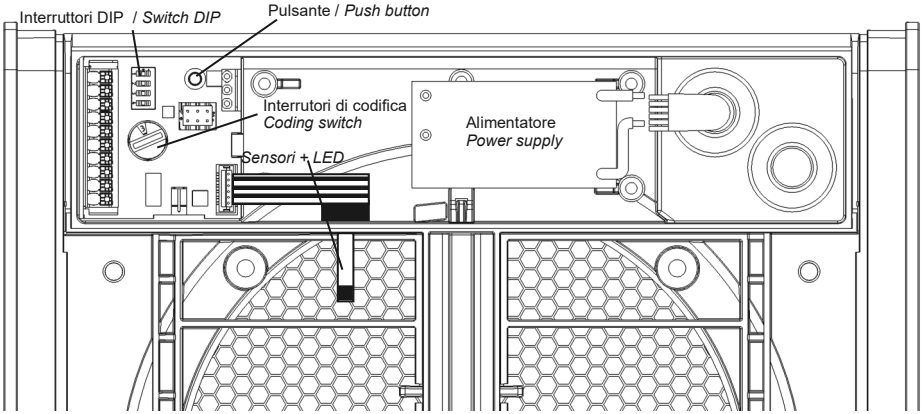

10
(Y)


11
(Y)
(Z)
+ - S1 + - S2

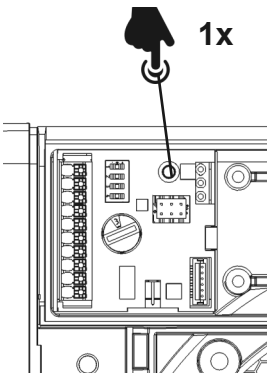

11a
Tipo / type …-RF
(Z)
(Y)
L: marrone / brown
N: blu/ blue

12

Tipo / *type* …-RF

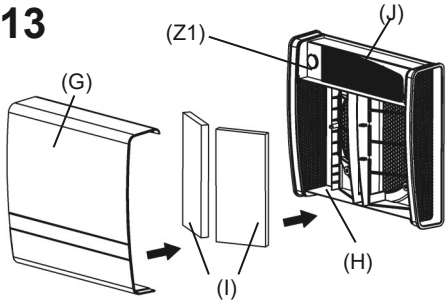


1. Master secondo tabella (9,A o B) / *acc. Table (9, A or B)*
2. e^{go}-RF / e^{go}60-RF Posizione 0 / *position 0*
3. Pulsante Master premere per 5s / *press push button 5s*
4. e^{go}-RF / e^{go}60-RF premere pulsante per 5s / *press push button 5s*
5. LED 3x verde / *LED 3x green*

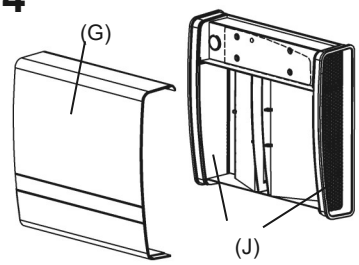


3x	**verde / *green***	**> -50 dB**
2x	**verde / *green***	**> -75 dB**
1x	**verde / *green***	**> -90 dB**
1x	**rosso / *red***	**< -90 dB**
2x	**rosso / *red***	Nessun Master collegato *no master coupled*

13



14



Istruzioni di installazione IT

Contenuto Pagina:

A questa istruzione, Avvertenze di sicurezza, Dati tecnici, Smaltimento, Disegno quotato	5
Posizione di installazione, Campo di applicazione	6
Unità di spedizione	6
Montaggio: condotto rotondo	6
Montaggio: installazione elettrica	6
Montaggio: inserto ventilatore, pannello interno	7
Montaggio: collegamento elettrica	7
Procedura di apprendimento e funzionamento in case ai valori del sensore	7
Montaggio die coperchi esterni	7
Chiusura del pannello interno	8
Sostituzione del filtro, pulizia, Componenti aggiuntivi e pezzi di ricambio	8

A questa istruzione

- Leggere attentamente e completamente queste istruzioni prima del montaggio. Rispettare scrupolosamente le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza riportati nel testo.
- Al termine del montaggio, queste istruzioni devono essere consegnate all'utilizzatore (inquilino, proprietario, amministratore dell'edificio, ecc.).

Simboli utilizzati in queste istruzioni


Questo simbolo avverte del rischio di lesioni.


Questo simbolo avverte del pericolo di lesioni causate da elettricità.

Avvertenze di sicurezza


Attenzione! Tutti i lavori di montaggio sul dispositivo di ventilazione devono essere eseguiti solo a rete elettrica completamente disinserita. Il dispositivo di ventilazione è a doppio isolamento secondo la classe di protezione II, pertanto non è previsto il collegamento del conduttore di terra.


Avvertenza! Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale autorizzato e in conformità alla norma CEI 64-8 vigente.


Avvertenza! Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone (per la sostituzione del filtro o la pulizia) che, a causa delle proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali, o per inesperienza o mancanza di conoscenze, non siano in grado di utilizzarlo in modo sicuro. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il dispositivo.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:	230 VAC 50 Hz
Tensione del dispositivo:	12 VDC SELV
Grado di protezione:	IP 22
Portat d'aria e^{go} / e^{go}-RF:	5; 10; 15; 20 m³/h in funzionamento reversibile, 45 m³/h in estrazione
Portata d'aria e^{go}60 (RF):	5; 10; 15; 20 m³/h in funzionamento reversibile, 55 m³/h in estrazione

Smaltimento


Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Se si desidera dismettere il dispositivo, lo smaltimento deve avvenire secondo le normative vigenti. Per informazioni rivolgersi all'ente comunale competente.

Disegno quotato (Figura 1)

(A) interno; (B) esterno;
* minimo ** lunghezze maggiori possibili con adattore aggiuntivo 2/AD cod. Art. 39965

Posizione di installazione (Figura 2)

Nel modello e^{go} due ventilatori funzionano sempre in direzioni opposte, garantendo così contemporaneamente l'immissione e l'estrazione dell'aria.

Per assicurare un flusso d'aria libero e senza miscelazione indesiderata tra aria di mandata e di scarico, devono essere rispettate le distanze minime dalla parete e dagli elementi circostanti.

Campo di applicazione

Campo di temperatura utilizzo: da -15°C a + 40°C
Utilizzabile con un'umidità relativa fino al 65 % in ambienti interni (non condensante). In caso di superamento dei limiti di utilizzo, spegnere il dispositivo e chiudere il pannello interno.
Garantire l'aerazione tramite l'apertura delle finestre.

Unità di spedizione (Figure 3 - 4)

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.

Figura 3: Condotto di montaggio
((E) Condotto 160 mm; (F) coperchio di protezione per intonaco)

Figura 4: Inserto della serie e^{go}
((G) coperchio; (H) parte inferiore dell'alloggiamento interno; (I) filtri (2x); (J) elementi di chiusura (2x); (K) unità di scambio termico con motori; (L) adattatore in EPP: 1 pezzo montato sull'unità di scambio termico, sufficiente per uno spessore di parete di 400 mm)

Montaggio - condotto di montaggio (Figure 5 - 7)

Figura 5: Realizzare le aperture a parete per i condotti di montaggio (ad es. mediante carotatrice o fresa con corona Ø162 mm). Accorciare eventualmente il condotto alla lunghezza di installazione desiderata.
Prestare attenzione a un'eventuale sporgenza del condotto su entrambi i lati per compensare lo spessore dell'intonaco (dopo l'intonacatura, il condotto deve risultare a filo con la superficie finita). Inserire il condotto e sigillarlo per tutto il perimetro (colla di montaggio cod. art. 38733).
((A) interno; (B) esterno; (F) coperchio di protezione per intonaco)

Figura 6: Applicare l'intonaco interno ed esterno. ((A) interno; (B) esterno)

Figura 7: Predisporre il cavo per il collegamento del dispositivo nell'area contrassegnata.

- e^{go}: J-Y (ST)Y4x2x0,8)
- e^{go}-RF e e^{go}60-RF NYM 3x1,5mm²

Lunghezza cavo circa 100 – 120 mm. Utilizzare la dima di foratura. (R) foro di carotaggio o condotto da incasso a parete; (S) area per il cavo del dispositivo.

Montaggio - installazione elettrica e collegamento elettrico (Figura 8)

Attenzione! Tutti i lavori di montaggio sul dispositivo di ventilazione devono essere eseguiti solo con la rete elettrica completamente disinserita.

Prima di collegare il dispositivo di ventilazione alla rete, assicurarsi che tutti i cavi di collegamento siano privi di tensione (disconnessione dalla rete con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ad esempio mediante interruttore di sicurezza onnipolare).

Ogni circuito elettrico appartenente a questo sistema di ventilazione deve essere dotato di un dispositivo di protezione differenziale (ad esempio interruttore salvavita).

Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Installazioni aggiuntive e componenti elettrici in questo sistema di ventilazione non sono consentiti.

Montaggio - installazione elettrica (Figura 8)

Figura 8: Solo e^{go}! Non valido per le versioni RF.
Il comando può essere effettuato tramite i vari sistemi di controllo offerti da LUNOS. Si appli cano le rispettive istruzioni di installazione.
Scegliere la posizione dell'interruttore. Realizzare le scanalature per i cavi. Posare il cavo verso l'interruttore: se l'alimentatore è installato sotto l'interruttore, utilizzare ad es. un cavo 3x1,5 mm²; in caso contrario è sufficiente una sezione minore, ad es. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8). Posare i cavi verso i dispositivi, ad es. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8).
((T) Dispositivo 1; (U) Altri dispositivi, (V) Centralina ; (W) Interruttore)

Montaggio - inserto ventilatore, pannello interno (Figure 9 - 10)

Figura 9: Con l'aiuto della dima di foratura, eseguire i fori di fissaggio per il pannello interno (diametro foro: 6 mm) e inserire i tasselli forniti.
Nota: rispettare la scritta "ALTO"; un montaggio in posizione diversa non è consentito per motivi aerodinamici.
((X) dima di foratura; (Y) cavo di collegamento del dispositivo)

Figura 10: Rimuovere i coperchi di protezione per intonaco. Accorciare l'adattatore in EPP alla lunghezza del condotto di montaggio. Per condotti superiori a 400 mm è possibile montare ulteriori pezzi di adattatore.
Inserire il dispositivo di ventilazione (parte inferiore dell'alloggiamento interno, unità di scambio termico e adattatore in EPP) nel condotto di montaggio. ((Y) cavo di collegamento del dispositivo)
Far passare il cavo di collegamento (Y) attraverso uno dei passacavi (Z). Fissare l'alloggiamento interno alla parete con le viti in dotazione.

Montaggio - collegamento elettrico (Figura 11 - 11a)

Figura 11: Utilizzare il cavo posato J-Y(ST)Y 4x2x0,8 per collegare l'unità e^{go} al sistema di con trollo. Collegare le uscite S1 e S2 della centralina ai rispettivi ingressi S1 e S2 sulla scheda di alimentazione dell'e^{go}, come mostrato nello schema. Lo stesso vale per le linee di alimentazione a 12 V. Se è stato posato solo un cavo a 4 conduttori (2x2x0,8), è possibile inserire un ponticello tra i due ingressi +. Lo stesso vale per la massa: anche questi ingressi possono essere ponticellati.

Figura 11a: Nei dispositivi con suffisso RF, il controllo e l'alimentatore sono già integrati nel coperchio. In questi modelli è necessario solo collegare l'alimentazione elettrica, collegando la fase L (marrone) e il conduttore neutro N (blu) del cavo che entra nel coperchio (NYM 3x1,5 mm²) ai rispettivi conduttori dell'alimentatore. Utilizzare morsetti a vite o morsetti di installazone.


Procedura di apprendimento (Solo e^{go}-RF ed e^{go}60-RF) (Figura 12)

Figura 12: Installare e configurare il **Master** (ad es. Smart Comfort 5/SC-RF) seguendo le istruzioni specifiche. Impostare l'interruttore di codifica del Master sul programma **9, A o B**.
Tenere premuto il pulsante interno del Master per **5 secondi**: il LED rosso / LED di evento inizia a lampeggiare.
Tenere premuto il pulsante interno **dell'e^{go}-RF** o **e^{go}60-RF** per **5 secondi**: anche il LED inizia a lampeggiare.
Il Master e l'e^{go}-RF/ / e^{go}60-RF segnalano l'avvenuta associazione con **tre lampeggi verdi** o con lo spegnimento del LED di evento.

Dopo l'associazione, l'intensità del segnale può essere verificata con una semplice pressione del pulsante.
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica: tenere premuto il pulsante interno per **30 secondi**.

e^{go}-RF ed e^{go}60-RF senza collegamento radio, funzionamento in base ai valori die sensori

Se l'e^{go}-RF o e^{go}60-RF deve funzionare in **modalità automatica** senza collegamento radio, in base ai valori del sensore interno di umidità e temperatura, l'interruttore di codifica sull'unità deve essere impostato sul programma 9, A o B, a seconda della portata d'aria desiderata (vedere anche l'etichetta sul coperchio elettronico).



Regolazione dell'umidita DISATTIVATA

Classica 50% - 70% U.R.
(umidità relativa)

Montaggio - coperchi esterni

La procedura di montaggio è identica per i diversi modelli di coperchio esterno. Ogni coperchio è fornito con le relative istruzioni specifiche.

Con l'aiuto della dima di foratura in dotazione o della parte inferiore del coperchio, segnare la posizione dei fori di fissaggio. Dopo aver eseguito i fori, inserire i tasselli adeguati in base al tipo di facciata e avvitare la parte inferiore del coperchio alla parete, centrata rispetto al condotto.
Il profilo in EPP (L) dell'unità e^{go} deve essere posizionato esattamente al centro del profilo corrispondente del coperchio.

Chiusura del pannello interno (Figura 13)

Figura 13: Con gli elementi di chiusura magnetici (J) è possibile chiudere il pannello interno se necessario:
Posizionare gli elementi di chiusura, come mostrato, con il lato rosso rivolto verso l'esterno, davanti alle griglie di ventilazione, dal lato interno.
Montare quindi il coperchio (G).

Sostituzione del filtro (vedere Figura 14)

Un filtro sporco viene segnalato tramite l'indicatore di sostituzione del filtro. Le modalità di segnalazione dipendono dal tipo di centralina utilizzata e sono descritte nelle relative istruzioni.
Nelle versioni RF dell'e^{go} con controllo integrato, il LED di segnalazione è installato dietro del pannello interna sinistra. Rimuovere il pannello (G), estrarre il filtro (I), inserire un filtro nuovo o pulito (la pulizia può essere effettuata, ad esempio, in lavastoviglie), quindi rimontare il pannello.
La sostituzione del filtro deve essere confermata tramite la centralina che ha segnalato la manutenzione.
Se non è collegata alcuna centralina, la sostituzione può essere confermata tramite il pulsante interno (vedere Figura 12) tenendolo premuto per 3 secondi. Annotare qui gli interventi di sostituzione del filtro effettuati:

Data sostituzione filtro	Data prevista per la prossima sostituzione del filtro	Tipo di filtro installato

Pulizia

⚠ Se necessario, pulire il pannello interno e il telaio di copertura con un panno morbido e asciutto.
La sostituzione del filtro e la pulizia non devono essere eseguite da bambini o da persone che, a causa delle proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali, o per inesperienza o mancanza di conoscenze, non siano in grado di svolgere tali operazioni in modo sicuro.

Componenti aggiuntivi e pezzi di ricambio

Filto G3 tipo 9/FEGO-3R confezione da 4	Cod. art.: 39998
Filtro antipolline tipo 9/FEGO-P confezione da 4	Cod. art.: 39982
Adattatore in EPP Tipo 2/AD 160	Cod. art.: 39965

Coperchi esterni universali di protezione dalle intemperie:

1/HWE-2 biancho	Cod. art.: 40107
1/HAZ-2 antracite	Cod. art.: 40108
1/KWE bianco	Cod. art.: 40272
1/KAZ antracite	Cod. art.: 40273

Installation Manual English EN

Contents Page:

About this manual, Safety instructions, Technical data, Disposal Dimension diagrams 9
Installation position, Range of application 10
Shipping units 10
Assembly: Assembly tube 10
Assembly: Electrical installation 10
Assembly: Fan insert, inside room screen 11
Assembly: Electrical connection 11
Coupling process and operation according sensor values 11
Assembly: Outer screen 12
Closing the inner screen 12
Filter replacement, Cleaning, Additional parts and replacement parts 12

About this manual

- Read this manual carefully and completely before assembly. Always observe the general safety instructions and the safety symbols with information in the text.
- Hand out this manual to the user (tenants, proprietors, property management etc.) after completing assembly.

Symbols in this manual


This symbol warns you against risks of injury


This symbol warns you against risks of injury from electricity

Safety instructions


Caution! Any assembly work to the ventilation device may only be carried out after disconnecting all poles of the supply voltage. The ventilation device is fitted with protective insulation according to Protection Class II, a protective conductor connection is not required.


Attention! The electric connection may only be made by authorised qualified personnel and according to the applicable version of VDE 0100.


Attention! This device must not be operated by children and persons (filter replacement/ cleaning) who are not able to operate the device safely due to their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or lack of knowledge. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Technical data

Supply voltage:	230 VAC 50 Hz
Device voltage:	12 VDC SELV
Protection Class:	IP 22
Airflow volume e^{go} / e^{go}-RF:	5; 10; 15; 20 m³/h in reverse operation, 45 m³/h in exhaust air mode
Airflow volume e^{go}60 (RF):	5; 10; 15; 20 m³/h in reverse operation, 55 m³/h in exhaust air mode

Disposal


The packaging must be sorted before disposal. If you wish to dispose of the ventilation device, observe the current regulations. The competent municipal authority will provide information.

Dimension diagrams (Figure 1)

(A) inside; (B) outside
*minimum **longer lengths possible with additional adapter 2/AD Order No. 39965

Installation position (Figure 2)

The two fans in the e^{go} always operate in opposite directions thus providing supply and exhaust air simultaneously. Minimum distances to the wall and surrounding components must be observed to ensure unobstructed air flow without inadmissible mixing of supply and exhaust air!

Figure 2: Minimum distances to wall and surrounding components ((C) Wall; (D) Window)

Range of application

Temperature range of application: - 15°C to + 40°C
Can be used at a relative humidity up to 65% in the interior room area (not condensing). The user is requested to switch off the unit and close the inner screen if the application limits are exceeded. Ensure supply of fresh air via window ventilation.

Shipping units (Figures 3 - 4)

Please check your delivery for completeness and mint condition!

Figure 3: Assembly tube
((E) Tube DA 160 mm; (F) Plaster protection cap)

Figure 4: e^{go}- insert
((G) cover; (H) Inner housing sub-part; (I) Filter (2x); (J) Closing element (2x); (K) Heat exchanger unit with motors; (L) EPP adapter: 2 pieces mounted and optional additional)

Assembly: Assembly Tube (Figures 5 - 7)

Figure 5: Prepare wall openings for the assembly tubes (e.g. via core drill hole, core bit Ø162 mm). If necessary, shorten the tube to the installation length required.
Make sure there is a slight projection of the tube on both sides to bridge the plaster thick ness (after plastering, the tube must be flush with the plaster). Insert the tube and seal it all-round (Assembly adhesive Order No. 38733).
(A) inside; (B) outside; (F) Plaster protection cap)

Figure 6: Apply the inside and outside plaster. ((A) inside; (B) outside)

Figure 7: Provide the cable for the device connection in the marked area

- e^{go}: J-Y (ST)Y4x2x0.8)
- e^{go}-RF and e^{go}60-RF NYM 3x1.5mm²

Cable length approx. 100 to 120 mm. Use the drilling template for this!
(R) core hole or wall installation pipe; (S) area for device cable

Assembly: Electrical installation (Figure 8)

Safety instructions

Caution! Any assembly work to the ventilation device may only be carried out after disconnecting all poles of the supply voltage!
Make sure that the supply voltage of all connection lines is voltage-free (dead)! (Separation from the power supply with a minimum contact opening of 3 mm, e.g. electric fuse separating all poles).
Each electric circuit of this ventilation system must be fitted with a residual current protection (e.g.FI switch/RCCB)!
Electric connection only by a specialist!
Additional installations and electrical components in the ventilation unit are not allowed!

Assembly: Electrical installation and electrical connection (Figure 8)

Figure 8: ONLY e^{go}! Not valid for the RF variants.
The control can be carried out using various controls offered by LUNOS. The correspon ding installation instructions apply.
Select the position of the switch. Slit the cable ducts. If the power supply is located under the switch, lay the cable to the switch e.g. 3x 1.5mm², otherwise a smaller cross-section is sufficient e.g. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8) and the cables to the devices
(e.g. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8). ((T) device 1; (U) other devices, (V) control; (W) switch)

Assembly: Assembly fan insert, inside room screen (Figures 9 to 10)

Figure 9: Drill the fastening bores for the inside room screen using the drilling template and insert the dowels enclosed.
Note: Observe the label ‚TOP', any deviating installation position is not admissibe for flow-related reasons! ((X) Drilling template; (Y) Device connection cable)

Figure 10: Remove the plaster protection covers. Shorten the EPP adapter to the length of the mounting pipe. For pipe lengths over 400 mm, additional adapter pieces can be moun ted.
Insert the ventilation unit (inner housing lower section, heat exchanger unit and EPP adapter) into the mounting pipe. ((Y) device connection cable)
Insert the connection cable (Y) through one of the grommets (Z) of the inner housing l lower section into the area for the electrical connection. Fasten the inner housing lower section to the wall using the screws provided.

Assembly: Electrical connection (Figures 11 to 11a)

Figure 11: Establish the connection between e^{go} and the control unit using the laid J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8 cable. Connect the outputs S1 and S2 of the control unit to the inputs S1 and S2 on the power connection board of the e^{go} as shown in the figure. The same applies to the 12V supply lines. If only a 4-core cable 2x2x0.8 has been laid, a bridge can be placed between the two + inputs. The same applies to the ground; these inputs can also be bridged.

Figure 11a: For devices with the RF suffix, the control unit and power supply unit are already in tegrated in the panel. For these devices, only the power supply needs to be es- tablished by connecting phase L (brown) and neutral conductor N (blue) of the cable inser- ted into t he panel (NYM 3x1.5mm²) to the respective cables of the power supply unit. Use lamp terminals or installation terminals for this.

Coupling process with control (e^{go}-RF and e^{go}60-RF only) (Figure 12)

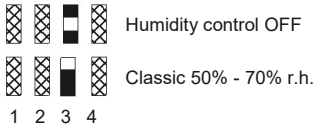
Figure 12: **Master** (e.g. Smart Comfort 5/SC-RF) has to be installed and configured according to the relevant instructions. Set master's coding switch to program 9, A or B.
Master Hold down the master's internal button for 5 seconds. The red LED/event LED starts to flash.
e^{go}-RF or e^{go}60-RF Hold down the internal button for 5 seconds. The LED starts to flash.
Master and e^{go}-RF/e^{go}60-RF signal successful pairing with the green LED flashing three times or the event LED going out.

After pairing, the signal strength can be checked by simply pressing a button.

Restore factory settings: press the internal button for 30s. The LED confirms by flashing 5 times.

e^{go}-RF and e^{go}60-RF without radio connection, operation according to sensor values

If the e^{go}-RF or e^{go}60-RF is to run without a radio connection in automatic mode according to the values of the integrated humidity and temperature sensor, the coding switch in the e^{go} must be set to program 9, A or B. Depending on the desired volume flow (see also the sticker on the electronics cover). Humidity control can be activated using DIP switch 3.



Assembly - Outer screen

The installation procedure is identical for the various outer screens. The respective screen comes with corresponding instructions.

Mark the positions of the drill holes using the drilling template provided or the lower part of the screen. After drilling the holes, insert dowels according to the existing facade and screw the lower part onto the wall, centered on the pipe. The web of the EPP adapter (L) from the e^{go} must be placed centrally and centered on the web of the respective screen. The seal must be made airtight. Then close the screen with the appropriate upper part.

Closing the inner screen (Figure 13)

Figure 13: The inner screen can be closed, if required, using the magnetic closing elements (J) : Place the closing elements with the red side outwards from the inside in front of the fan grille! Apply the cover (G)!

Filter replacement (please refer Figure 14)

A dirty filter is indicated by the filter change indicator. How this is done can be found in the description of the control unit you are using. In the RF versions of the e^{go} with integrated control unit, the LED is installed behind the left interior grille.
Remove the cover (G), remove the filter (I), insert the new or cleaned filter (the filter can be cleaned in the dishwasher, for example), put the cover back on. The filter change has to be reset on the control unit that indicated the filter change. If no control unit is connected, the filter change has to be reset using the internal button (see Fig. 12). To do this, press the button for 3s.

Please enter the filter changes you have carried out:

Filter replacement date	Expected filter replacement	Type of filter used

Cleaning

⚠ If necessary wipe the indoor screen and covering frame with a dry soft cloth.
Filter replacement and cleaning must not be carried out by children or by persons who are not able to operate the device safely due to their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or lack of knowledge.

Additional parts and replacement parts

Filter G3 Type 9/FEGO-3R, four-pack	Order No.: 39998
Pollenfilter Type 9/FEGO-P, four-pack	Order No.: 39982
EPP Adapter Type 2/AD 160	Order No.: 39965

Weather protection and universal hood types:

1/HWE-2 white	Order No.: 40107
1/HAZ-2 anthracite	Order No.: 40108
1/KWE white	Order No.: 40272
1/KAZ anthracite	Order No.: 40273

LUNOS energy-efficient

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Telefono: +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it