Istruzioni di installazione per il pannello interno e^{go} tipo 2/EGI cod. art.: 40018 e per il coperchio esterno tipo 1/EGA cod. art.: 40019

- Da inoltrare all'utilizzatore-

Contenuto **Pagina:**

Informazioni su questo manuale, Avvertenze di sicurezza, Smaltimento	1
Pannello interno tipo 2/EGI: Disegno quotato, Unità di spedizione	2
Pannello interno tipo 2/EGI: Smontaggio	3
Pannello interno tipo 2/EGI: Montaggio	4
Coperchio esterno tipo 1/EGA: Disegno quotato, Unità di spedizione	6
Coperchio esterno tipo 1/EGA: Smontaggio, Montaggoi	7

Informazioni su questo manuale

- Prima del montaggio leggere attentamente e integralmente questa istruzione. Rispettare scrupolosamente le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza riportati nel testo.
- Al termine del montaggio, consegnare questa istruzione all'utilizzatore finale (inquilino, proprietario, amministrazione condominiale ecc.).

Simboli utilizzati in questa istruzione


Questo simbolo avverte del rischio di lesioni.


Questo simbolo avverte del rischio di lesioni dovute all'elettricità.

Avvertenze di sicurezza


Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sull'unità di ventilazione deve essere eseguito solo con l'alimentazione completamente disinserita mediante un sezionamento onnipolare. L'unità è a doppio isolamento secondo la Classe di protezione II, pertanto non richiede il collegamento di protezione.



Avvertenza! Il collegamento elettrico deve essere effettuato esclusivamente da personale tecnico autorizzato e nel rispetto della normativa vigente CEI 64-8.


Avvertenza! L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone che, a causa di capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, inesperienza o mancanza di conoscenze, non sono in grado di eseguirne in sicurezza operazioni quali la sostituzione dei filtri o la pulizia. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che utilizzino l'apparecchio come oggetto di

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Quando l'apparecchio deve essere dismesso, provvedere allo smaltimento secondo le normative vigenti. Per informazioni rivolgersi all'ente comunale competente.

Coperchio interno tipo 2/EGI: disgeno quotato (tutte le misure in mm)

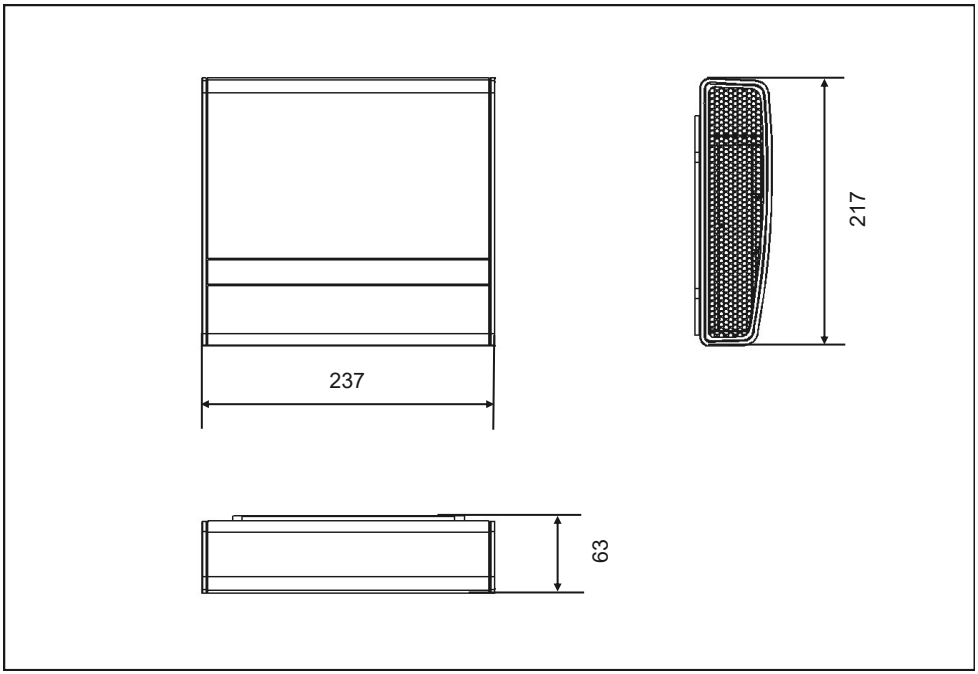


Pannello interno tipo 2/EGI: unità di spedizione

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.

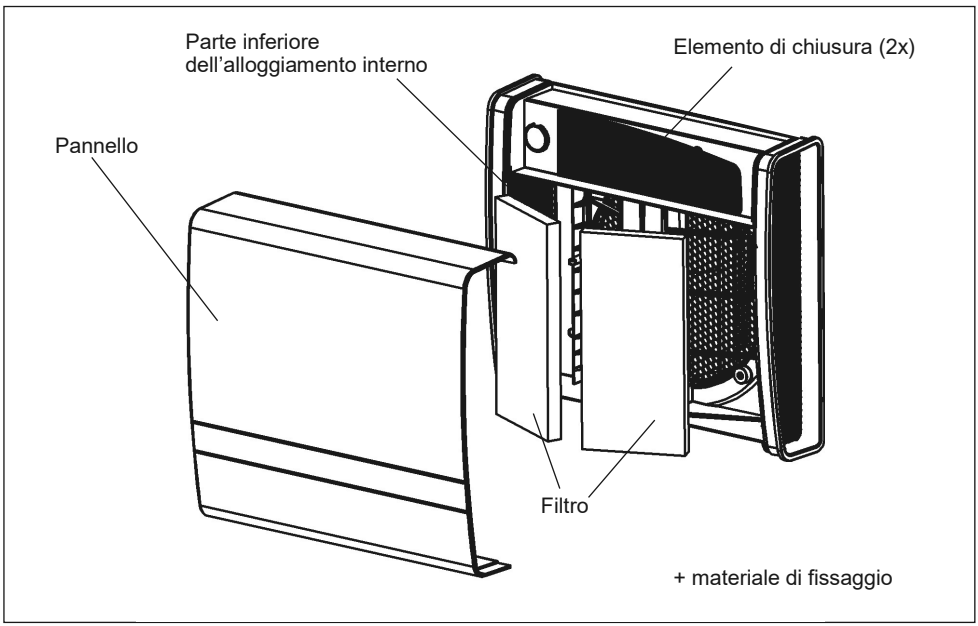


Pannello interno tipo 2/EGI: smontaggio


Rimuovere il pannello ed estrarre i filtri.
Rimuovere gli elementi di chiusura.

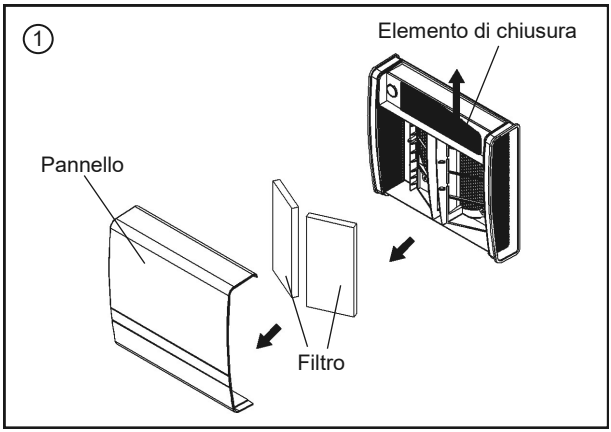


Smontare il coperchio dell'area di collegamento elettrico.

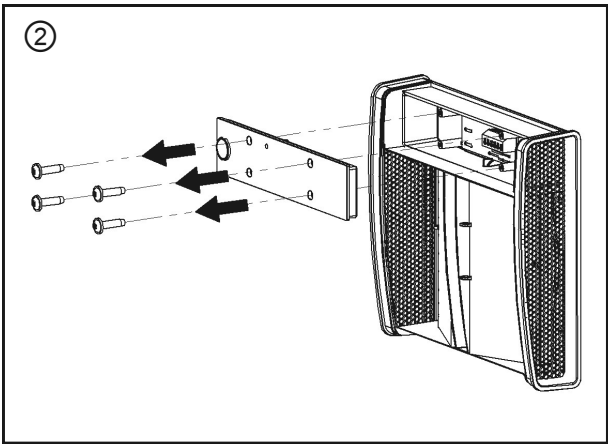


Scollegare il cavo di alimentazione e i cavi dei motori dal morsetto sulla scheda elettronica. A tale scopo rimuovere la scheda. Contrassegnare i singoli conduttori in base al collegamento corretto, per evitare inversioni durante il collegamento della nuova pannello interno.

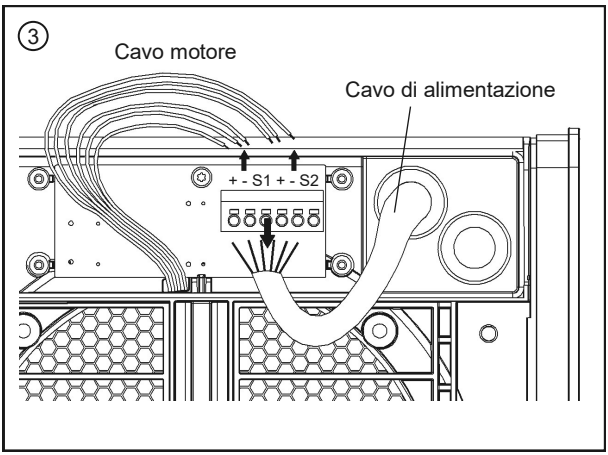

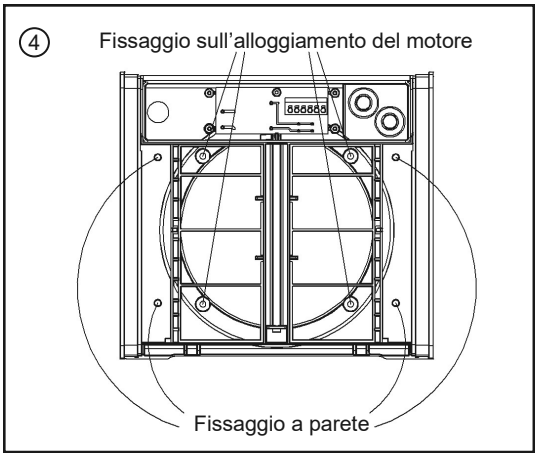


Allentare le viti di fissaggio sull'alloggiamento del motore e sulla parete. Rimuovere la parte inferiore dell'alloggiamento interno dalla parete.

Pannello interno tipo 2/EGI: montaggio

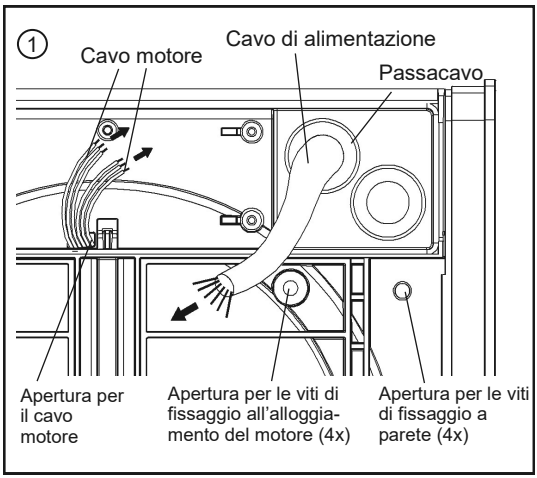


Rimuovere il pannelo dal coperchio interno. Estrarre gli elementi di chiusura e smontare il coperchio dell'area di collegamento. Rimuovere la scheda elettronica.
Far passare i cavi dei motori e il cavo di alimentazione attraverso le apposite aperture nel corpo interno inferiore. Fissare il corpo interno inferiore alla parete e all'alloggiamento del motore (vedere anche Figura 4, sezione "Pannello interno 2/EGI: smontaggio").

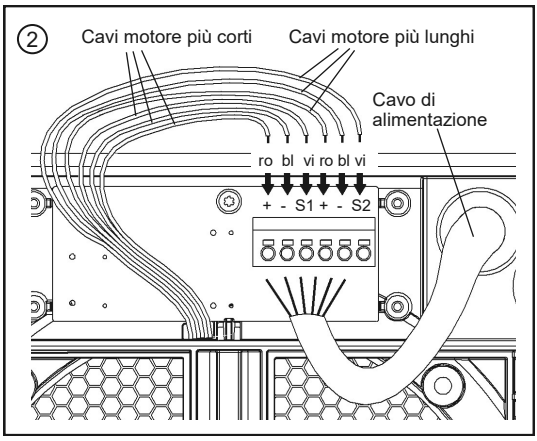


Collegare i cavi motore e il cavo di alimentazione seguendo le marcature applicate durante lo smontaggio.
Indicazione: i cavi motore più lunghi si collegano a S2 e ai morsetti immediatamente a sinistra contrassegnati con "+" e "–"; i cavi motore più corti si collegano a S1 e ai morsetti immediatamente a sinistra contrassegnati con "+" e "–".
In caso di dubbi riguardo al collegamento di rete, fare riferimento alle istruzioni di montaggio dell'e^{go}

Montare il coperchio dell’area di collegamento elettrico e posizionare sopra gli elementi di chiusura.
Inserire i filtri e agganciare il pannello.

Operazione completata!

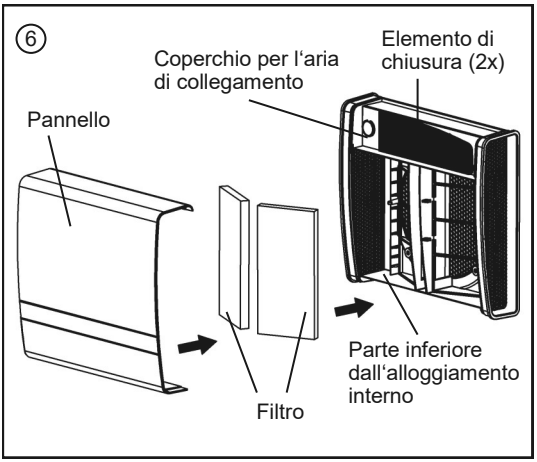


Coperchio esterno tipo 1/EGA: disegno quotato (tutte le misure in mm)

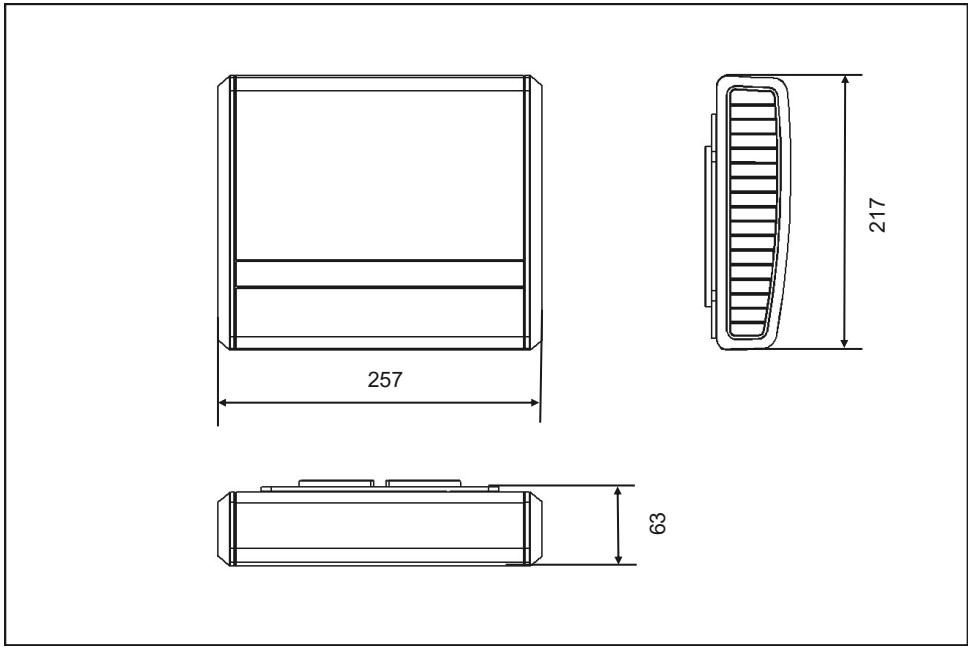


Pannello esterno tipo 1/EGA: unità di spedizione

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.

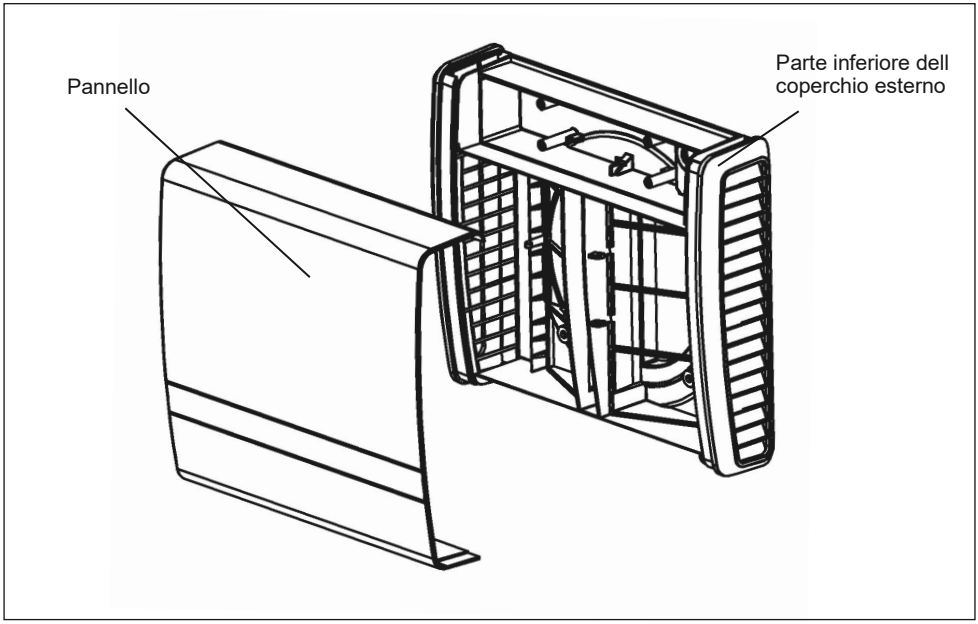


Coperchio esterno tipo 1/EGA: smontaggio

Rimuovere il pannello e allentare le viti di fissaggio a parete della parte inferiore della telaio esterno. Rimuovere la parte inferiore della telaio esterno dalla parete.

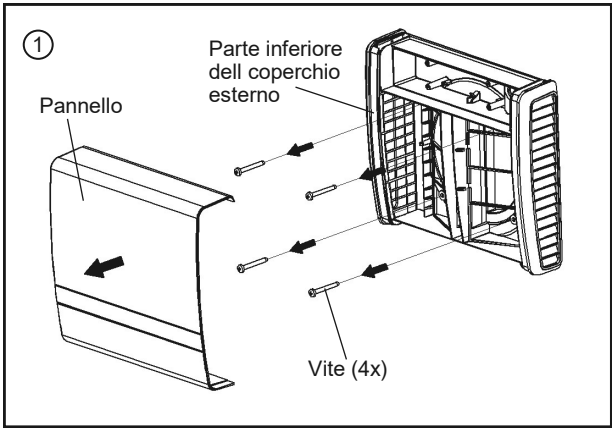

Coperchio esterno tipo 1/EGA: montaggio

Posizionare la parte inferiore dell coperchio esterno, come illustrato, sull'adattatore EPP presente nel condotto.

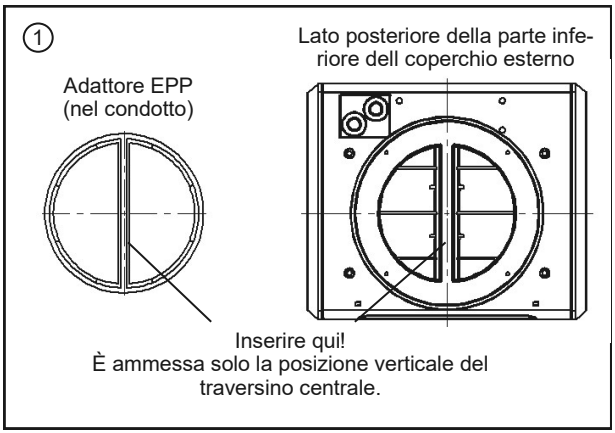


Fissare la parte inferiore del coperchio esterno alla parete.

Assicurarsi che il coperchio non si deformi durante il serraggio delle viti. Verificare che la superficie di appoggio sia piana e uniforme e serrare le viti in modo omogeneo.

Posizionare il coperchio.

Operazione completata!

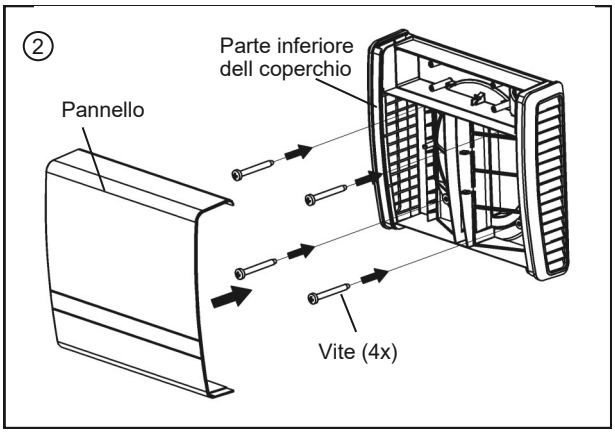

Note

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Telefono: +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E171 02.22